

USER GUIDE


DEUTSCH

4 Passwort vergessen



4

Passwort vergessen

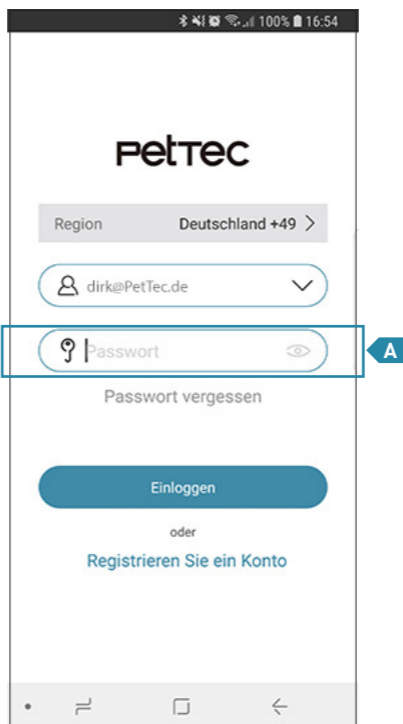


A

Es gibt zwei Möglichkeiten Ihr Passwort zu ändern. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, dann klicken Sie auf die „Passwort vergessen“-Taste, um das Passwort zu erneuern.

4

Passwort vergessen

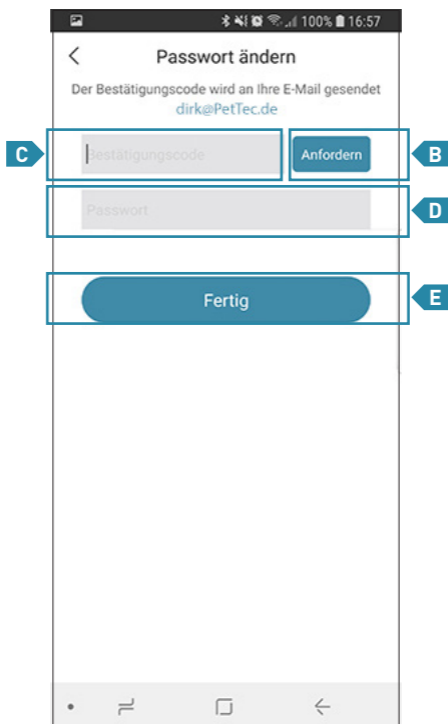

4 Passwort vergessen

- B** Im folgenden Schritt muss auf die Taste „Anfordern“ geklickt werden, um den Bestätigungscode per E-Mail zu erhalten. Dieser wird
- C** dann in das Feld „Bestätigungscode“ eingetragen. Anschließend muss das neue Passwort in
- D** das Feld „Passwort“ eingetragen werden.

- E** Mit einem Klick auf „Fertig“ ist die Änderung des Passwortes erledigt.